


AkzoNobel



I-LES TRAVAUX PRÉPARATOIRES FAÇADE (pour maçonnerie)-partie1

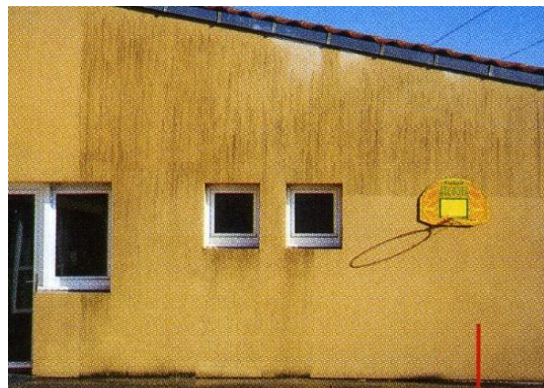

Ces travaux auront pour but :



- d'éliminer les produits qui présentent un problème d'adhérence : écaillage, cloquage ...
- d'éliminer les produits filmogènes qui constituent obstacle à l'adhérence du nouveau revêtement.
- De débarrasser les supports des souillures, efflorescences, proliférations de cryptogames ...



1-Décapage du revêtement existant

Par voie physique

Le sablage

sable projeté par pression est surtout utilisé pour décaper les supports en bois (coques des bateaux, poutres...)



Le grenailage

convient sur les supports métalliques et les sols d'usine (un peu gras).(billes d'acier projetées par pression)



Le lavage à haute pression

particulièrement utilisé pour le décapage des façades



Par voie thermique

Les procédés-basse température-(flamme de gaz propane) sont efficaces sur les films sec,type RPE.


Avantages : Rinçage moins important, limite la pénétration d'eau dans le support, déchets moins polluants.


1-Décapage du revêtement existant



Les résidus de décapage chimique sont à traiter comme des déchets dangereux.

Par voie chimique

Action de solvants organiques qui détrempent le film. Après ramollissement, le revêtement est éliminé par raclage mécanique. Un rinçage soigné, à l'eau froide sous pression, doit être pratiqué.

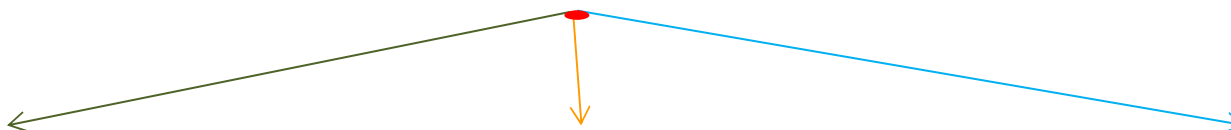

Appliquer le produit au rouleau ou à la brosse en couche épaisse ou au pulvérisateur.


Laisser agir jusqu'à que le revêtement se ramollisse.

Eliminer au grattoir le film détrempe. Rincer soigneusement.



2-Nettoyage, Décontamination

Le nettoyage qui consiste à éliminer des salissures se pratique à l'eau sous pression avec ou sans nettoyant façade selon l'encrassement.

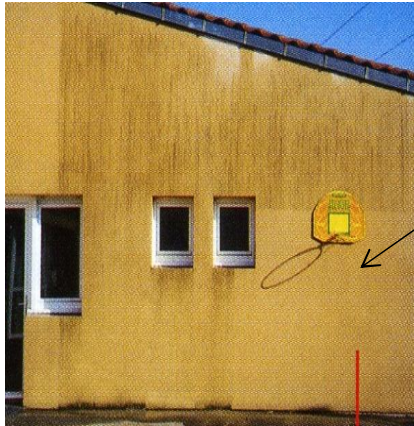

La décontamination à l'aide de solutions algicides et fongicides peut être :

anti-mousses

anti-lichens


anti-algues

anti-champignons



3-Ragréages localisés ou généralisé

Le ragréage a pour but de rattraper localement les défauts de surface occasionnés lors des travaux préparatoires ou de reboucher le bullage de subjectile (afin d'assurer la continuité du revêtement à appliquer)

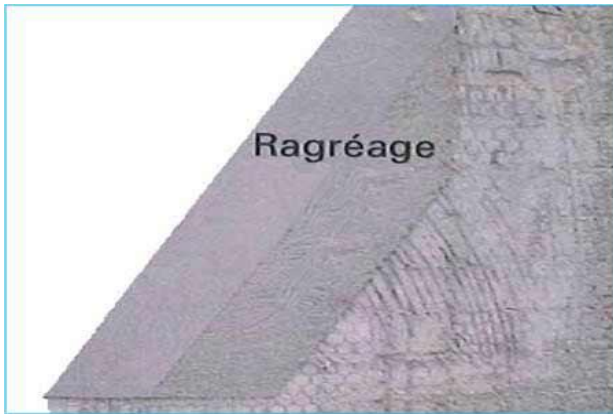

Généralisé

Reprise de planéité par pose d'un enduit de ragréage



Localisé



**Toute
Reproduction
interdite**